
10x14 cm.



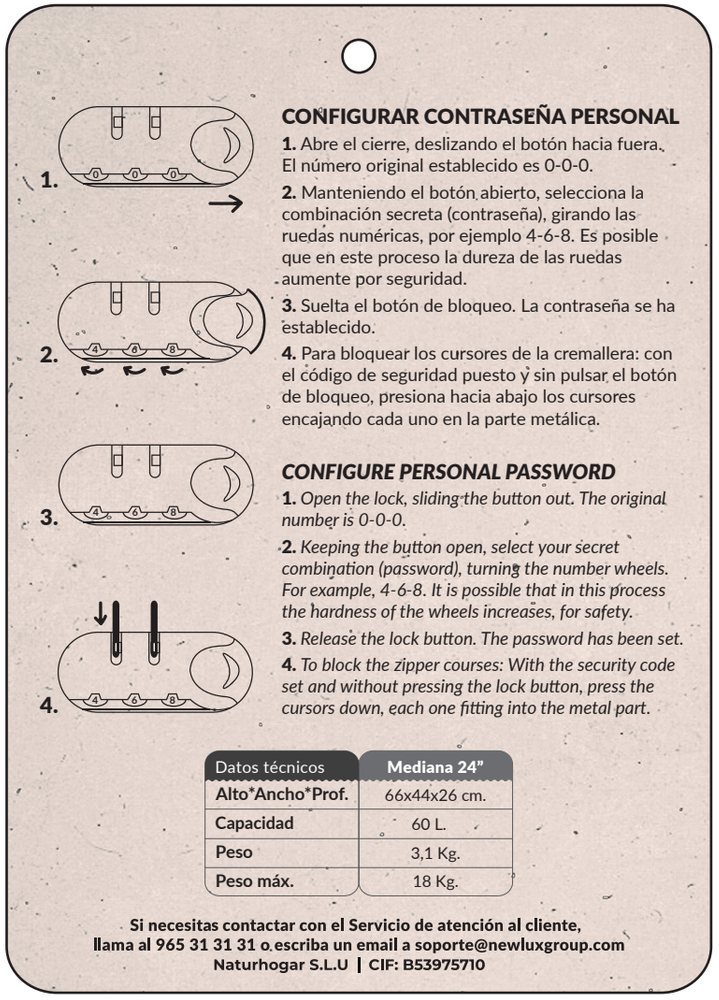

1.

2.

3.

4.

CONFIGURAR CONTRASEÑA PERSONAL

1. Abre el cierre, deslizando el botón hacia fuera. El número original establecido es 0-0-0.

2. Manteniendo el botón abierto, selecciona la combinación secreta (contraseña), girando las ruedas numéricas, por ejemplo 4-6-8. Es posible que en este proceso la dureza de las ruedas aumente por seguridad.

3. Suelta el botón de bloqueo. La contraseña se ha establecido.

4. Para bloquear los cursores de la cremallera: con el código de seguridad puesto y sin pulsar el botón de bloqueo, presiona hacia abajo los cursores encajando cada uno en la parte metálica.

CONFIGURE PERSONAL PASSWORD

1. *Open the lock, sliding the button out. The original number is 0-0-0.*

2. *Keeping the button open, select your secret combination (password), turning the number wheels. For example, 4-6-8. It is possible that in this process the hardness of the wheels increases, for safety.*

3. *Release the lock button. The password has been set.*

4. *To block the zipper courses: With the security code set and without pressing the lock button, press the cursors down, each one fitting into the metal part.*

Datos técnicos	**Mediana 24”**
Alto*Ancho*Prof.	66x44x26 cm.
Capacidad	60 L.
Peso	3,1 Kg.
Peso máx.	18 Kg.

Si necesitas contactar con el Servicio de atención al cliente, llama al 965 31 31 31 o escriba un email a soporte@newluxgroup.com
Naturhogar S.L.U | CIF: B53975710